


## Удаленное управление через телефонную сеть или Internet

### Все модели City Multi,

а также бытовые системы M- и S-серий (new A-control), полупромышленные кондиционеры Mr SLIM (A-control) и приточно-вытяжные установки LOSSNAY.

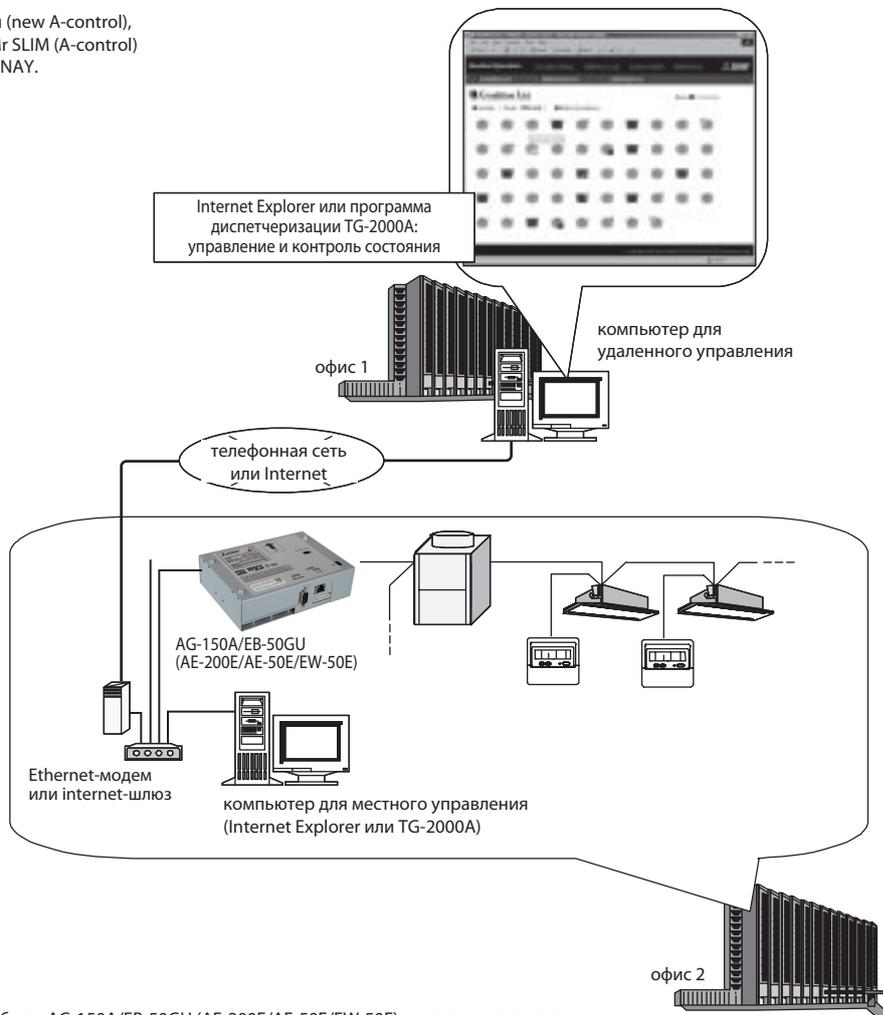

### Примечания:

1. Не рекомендуется подключать приборы AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E) непосредственно в Интернет.
2. Для предотвращения несанкционированного доступа рекомендуется использовать VPN-маршрутизатор для организации виртуального частного канала в Интернет. Прибор AG-150A позволяет задействовать протокол безопасной передачи данных SSL: <https://X.X.X.X/administrator.html> (X.X.X.X — IP-адрес прибора AG-150A).

### Состав программно-аппаратного комплекса

	Наименование	Описание
1	AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E)	Универсальный контроллер. Модификации EB-50GU и EW-50E — без экрана и клавиатуры. 1 прибор на 50 внутренних блоков. Если количество внутренних блоков превышает 50, то следует создать объединения наружных блоков, в каждом из которых не более 50 внутренних. Для каждого из таких объединений устанавливается прибор AG-150A/EB-50GU (AE-200E/AE-50E/EW-50E).
2	PAC-SC51KUA	Блок питания. Количество соответствует количеству универсальных контроллеров AG-150A и EB-50GU.
3	Лицензия «веб-управление»	Активирует программный модуль обмена данными с компьютером.
4	Программа TG-2000A	Программа диспетчеризации (Mitsubishi Electric).
5	Ethernet-модем или Internet-шлюз	Прибор для организации удаленного взаимодействия. Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.
6	HUB для 10BASE-T	Сетевой разветвитель (переключатель). Поставляется производителями телекоммуникационного оборудования.

### Документация (см. [www.mitsubishi-aircon.ru](http://www.mitsubishi-aircon.ru)):

- 1) Эмулятор AG-150A — on-line эмулятор управления через Internet Explorer: [http://www1.mitsubishielectric.co.jp/wink\\_doc/wink\\_files/acr/menu/ag150/](http://www1.mitsubishielectric.co.jp/wink_doc/wink_files/acr/menu/ag150/)
- 2) AG-150A, EB-50GU — руководство по установке универсального контроллера.
- 3) AE-200E, AE-50E, EW-50E — руководство по установке универсального контроллера.
- 4) Инициализация EB-50GU — руководство по начальной настройке.
- 5) TG-2000A. Краткое описание функций управления и контроля, реализованных в программе диспетчеризации TG-2000A.